“RFID读码助手”操作说明书

1、前言

2、硬件准备

3、软件准备

4、软件操作

1、前言

软件名称：RFID读码助手

用途：盘点箱复核插件，批量获取盘点箱中的电子标签EPC码

2、硬件准备

- 盘点箱接通电源；
- 通过USB转COM口连接线，将PC与盘点箱对接。

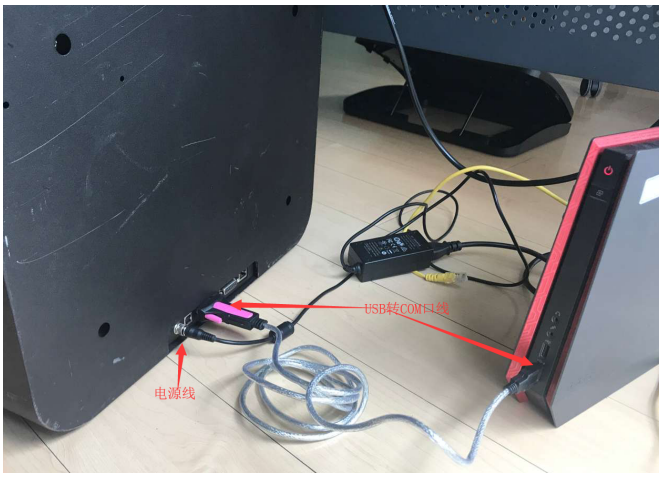

3、软件准备

- 双击软件安装包rfider_setup.exe。按提示安装好软件。
- 双击桌面建立快捷方式Rfider，打开软件。
- 依次点击“关于”、“授权注册”，输入设备对应的授权码。
- 后期软件升级，可以通过点击“关于”、“检查更新”来实现。

4、软件操作

- 计数栏：显示读到的EPC数量。
- 提示信息区：显示出错等提示信息。
- 参数设置：

串口号：通过右键点击“我的电脑 ”、设备管理器，查看端口号，例如下图所示为COM9。

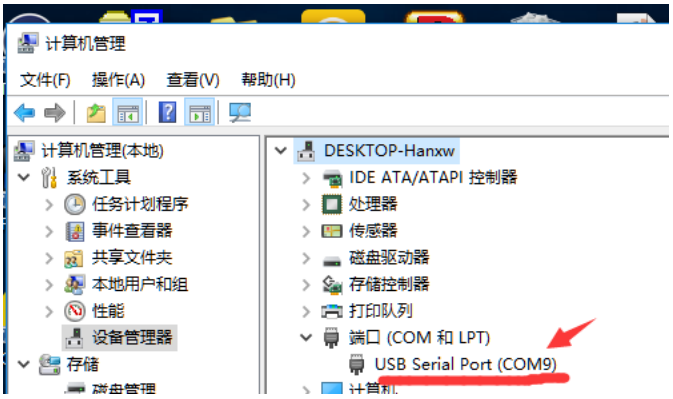

快捷键：启动或停止读写的系统快捷键，在同一台PC上任何界面都可使用。

EPC分隔：两条EPC码之间的分隔符，一般选择回车。

结果输出：

模拟键盘输出：通过勾选，确定是否采用键盘输出的方式实现EPC录入；大数据量的情况下，建议不使用键盘输出（速度较慢），而是采用复制剪贴板的方式来实现。如果不钩选，EPC读完后会自动将EPC列表复制粘贴板。

边读边输出：如果勾选，每读到一批EPC会马上在窗口左侧列表显示，如果勾选了模拟键盘输出，也会马上输出到键盘；如果不勾选，则会等到EPC全部读取完毕后，刷新列表，输出到键盘。

- 操作区：

待盘数量：如果事先知道盘点箱中的标签数据，可以输入这个数字。当待盘数量填写0（默认值）时，盘点箱只读一遍数据；当待盘数量大于0时，盘点箱会一直重复读数据，直到盘点到的标签数大于或等于所填写待盘数量时才会停止；盘点箱循环工作时，可通过点击快捷键或按停止按钮来实现停止读码功能。

开始：启动读码流程。

停止：停止读码流程。（开始、停止按钮在同一个位置，点击开始后，显示停止按钮； 点击停止后，显示开始按钮）

复制EPC列表到剪贴板：将盘点箱读到的EPC列表复制到系统剪贴板，到需求填写EPC的位置，可通过Ctrl+V实现内容粘贴。

清空：清空左侧EPC列表数据。

关于：查看系统版本、版权，以及进行授权注册。